

Uppgradering av TruTest Handdator

För att TruTest handdator ska fungera mot Kokkontrollen på PC 5.1 krävs en uppgradering.

Gör så här:

1. Sätt TruTest Handdator på USB-sockeln och koppla in den i datorn.
2. Kolla nu vilken COM-port som används genom att höger klicka på "Den här datorn" och välj "Egenskaper". Då öppnas rutan Systemegenskaper.
3. Klicka på fliken Maskinvara och tryck på Enhetshanteraren.




Man kan också nå Enhetshanteraren via Kontrollpanelen och System.



4. Klicka på plustecknet (+) före "Portar (COM&LPT)". Då visas inom parentes den COM-port som TruTest Handdator använder: Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM13). Se vilket nummer som står inom parentes.




5. Sätt i CD-skivan i datorns CD-fack.
6. Dubbelklicka på mappen Uppdatera TruTest Handdator.
7. Dubbelklicka på filen "DataHandlerFirmwareUpdateUtility.exe"
8. Nu startar bilden Firmware Update Utility.
9. Klicka på File/Open.

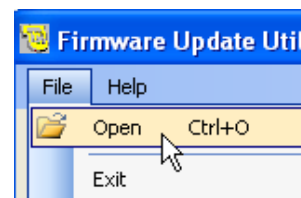


10. Bläddra till CD-skivan. Öppna mappen "Uppdatera TruTest Handdator" och markera filen **r6_2a.BIN**. Tryck Öppna.
11. Välj nu den COM-port som TruTest Handdator ligger på genom att trycka på pilen till höger i rutan. Finns inte rätt COM-port i listan så skriv in den manuellt.

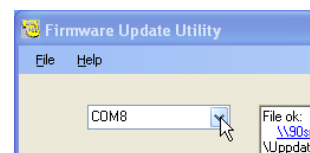

- Tryck på knappen "Update DH firmware" och starta därefter TruTest Handdator genom att trycka MENY.
- När uppdateringen startar ska det se ut enligt bilden:

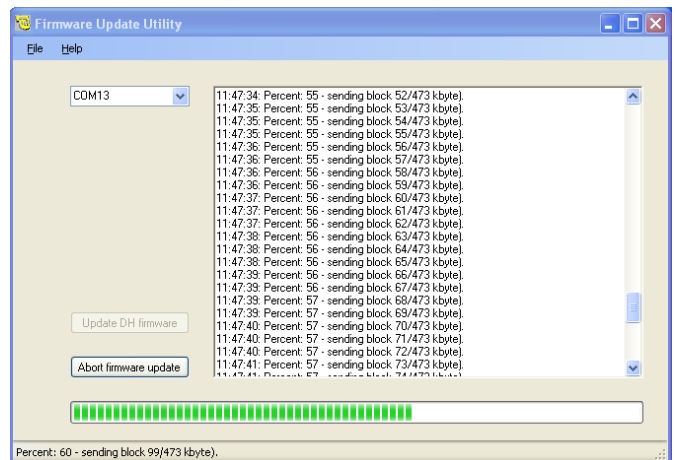

- När uppdateringen är klar kommer bilden "Complete". Tryck OK och koppla från TruTest Handdator.

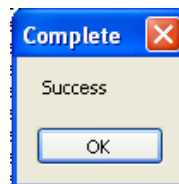

Quickguide till TruTest Handdator finns på CD-skivan.

Vid problem kontakta Kundsupport tel 016-16 35 30.
E-post kundsupport@svenskmjolk.se